

FICHE TECHNIQUE



Marque : Weeky
Référence produit : Télécommande Universelle A/C
Connexion : Infrarouge
Numéro : W001



— TECHNICAL DATA/FICHE TECHNIQUE —

AIRWELL	0000,0020-0039,0180-0199,1230-1239,2500-2550,4860,4900,4926,4982
AUCMA	1213,1216-1229,4933,4967
AUX	0180-0199,1280-1284,1287,3600-3609.
CARRIER	0040-0059,2599,3690-3699,4890-4899,0179.
CHIGO	0080-0099,1245.
CHUNLAN	0171,0174.
DAEWOO	1332-1333.
DAIKIN	3740-3759,0164,0177,0178,1206,1214,1313,1314,1315.
DAITSU	0000-0059,1230-1239,3600-3609.
DELCHI	0050,3690-3699,4890-4899,4979.
DELONGHI	0000-0039,0120-0149,0108,2469,4900,4822,4960,4968,4984.
EKOKAI	0000,0020-0039.
ELECTRA	0000,0020-0039,0180-0199,1230-1239,2500.
ELECTROLUX	0020-0039,1250,2471-2474,4807,4808,4906,4950.
FANAI	0000,0020-0039.
FRESTECH	1270-1279,4944,4945.
FUJITECH	0120-0149.
FUJITSU	1257,3700-3719.
GALANZ	0124-0129,0134-0149,4936-4940.
GREE	0000,0020-0039,1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269.
HAIER	0001-0019,4908.
HELTON	4863.
HAMILTON	0014,0088,0095,0125,0126,0127,0128,0151,0159,1226,2597,4845,4846,4882,4924,4936,4937,4948,4949,4955.
HISENSE	1230-1239,0065,0161,1212,1320,3646,3650,4913,4927.


- 01 -

HITACHI	3640-3659,0168,0200,0209,1320.
KELONG	0110-0119,1230-1239,4914.
KLIMATAIR	3797,3798,3799,4800.
KOMEKO	0040-0059,0080-0099,0140-0149.
KONKA	1366-1367.
LENNOX	0000,0020-0039.
LG	0088,1210,1233,3600-3609.
MIDEA	0040-0058,1289,1298-1302.
MITSUBISHI	0163,0166,0167,0169,0170,2551-2599,4827,4909.
ELECTRIC	0173,0175,0176.
MITSUSHITO	0000,0020-0039.
NIKKO	4810-4811.
PANASONIC	3660-3689,0122,1201,1203,1204,1205,1215,1312,4902,4970.
SAMSUNG	3610-3629,1202,1361,4914.
SHARP	3720-3739,0112,0103,0104,0105,0109,0160,1240,1249,1257,1258,1284,1287,2404,3641,4917,4915.
SHENBAO	2410-2411.
SIGMA	2447.
SKYWORTH	1325,1326,4877.
TADAIIRAN	0018,2501,2508,2509,2532,3630,4969,4978,4979,4991.
TECO	0015,0046,0057,0180,0184,4831-4834,4914.
TOSHIBA	3630-3639,0100,0107,0172.
TRANE	2551-2599,4812-4816,4922.
WHIRLPOOL	0020,0020-0029,0280-0299,0119,2550-2599,3770-3774,3739,0165.
YAIR	0013-0015,0044,2467,2471.
YORK	3775-3779,1207,1208,1211.

* Pour plus de codes, veuillez consulter la « TABLE DES CODES »

- 02 -


— COMPOSANTS —

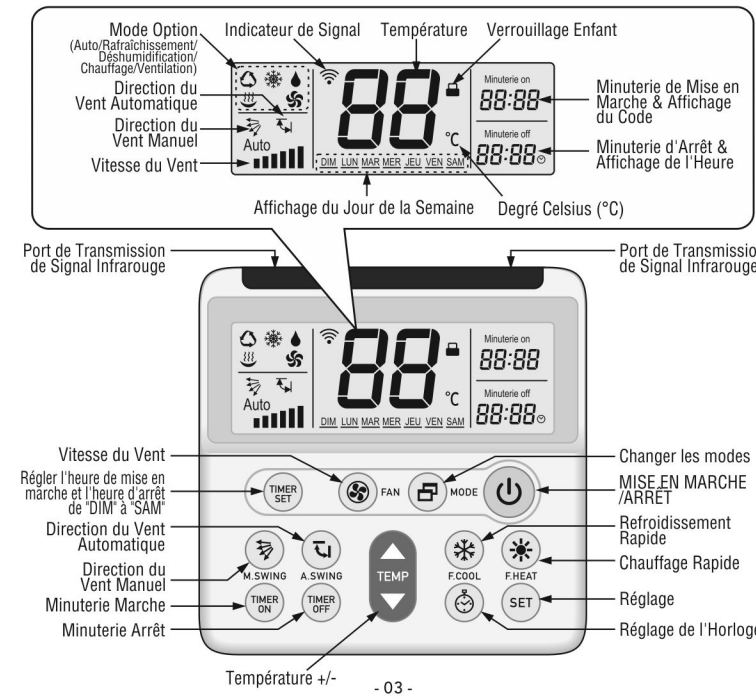


- 03 -

- Avant utilisation, veuillez installer 2 piles AAA (piles non incluses).
- Assurez-vous que la télécommande est dirigée vers le climatiseur et qu'il n'y a aucun obstacle autour de la télécommande.
- Distance d'utilisation : ≤ 8m

DIAGRAMME DES DIMENSIONS DU PRODUIT

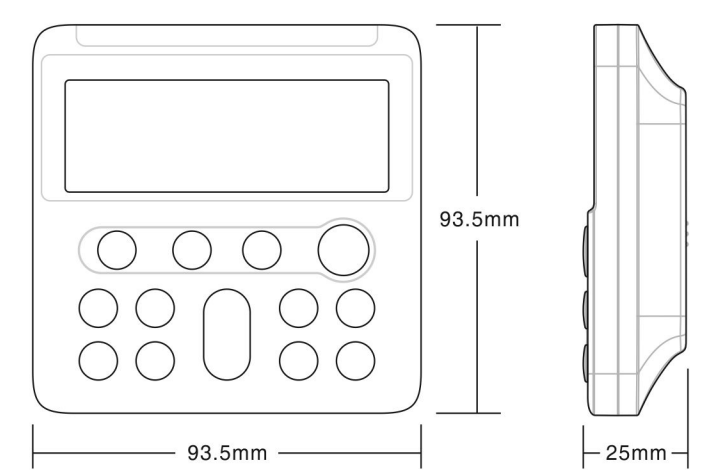

- 04 -

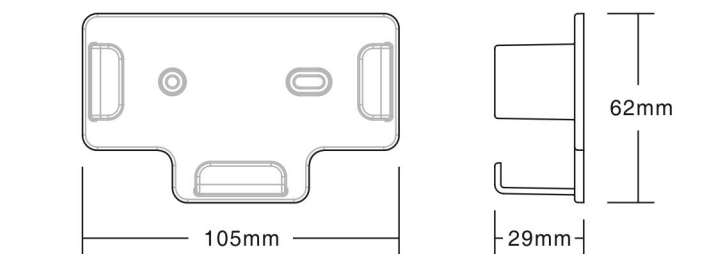

— CARACTÉRISTIQUES —

- Le réglage de la programmation de la minuterie de lundi au dimanche peut être effectué chaque semaine.
- Télécommande universelle A/C, adaptée à 99 % des marques A/C du marché.
- Économie d'énergie
- Facile à installer

— MÉTHODES DE CONFIGURATION —

- Certains marques ne nécessitent pas d'appairage. La télécommande est réglée en mode par défaut avant la livraison. Le code préréglé en usine fonctionne directement avec presque tous les modèles de climatiseurs Gree et Midea disponibles sur le marché et ne nécessite pas d'appariement de code. (Certains modèles peuvent ne pas fonctionner avec le code préréglé en usine, veuillez donc régler le code de votre télécommande en suivant la méthode A/B/C/D.)
- Plusieurs modes d'appariement sont disponibles. Vous pouvez choisir l'une des méthodes A/B/C/D suivantes pour appairer le code de réglage des codes : 0000-0199, 1200-1399, 2400-2599, 3600-3799, 4800-4999.

- 05 -


A BOUTON DE MARQUE

1. Allumez l'alimentation du climatiseur et pointez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal du climatiseur.
2. Appuyez sur le bouton **"code"** correspondant à la marque et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes (par exemple, le bouton **"MODE"** correspond aux climatiseurs Gree) jusqu'à ce que le numéro de code change et que apparaisse et clignote sur l'écran. Relâchez immédiatement le bouton lorsque votre climatiseur s'allume.

Bouton correspondant au code de la marque

MODE	FAN	TEMP
GREE/Hualing/Hisense/ KELON/M/SKYWORTH	Daikin/Fujitsu/Carrier/ ELECTRA/TADIRAN	LG/SUMSUNG/Midea/ CHANGHONG
M SWING	A SWING	TEMP
HITACHI/PANASONIC/ CHIGO/TCL	Sanyo/Sharp/Haier/ Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX/ TORNADO/SAGA


3. Vérifiez les boutons de la télécommande. S'ils fonctionnent correctement, cela indique que la configuration a réussi ; sinon, veuillez répéter les étapes 2-3.

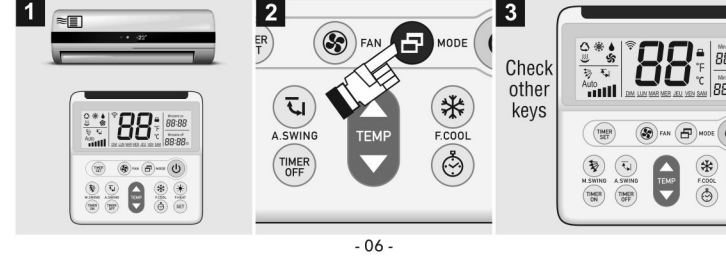

- 06 -

B RECHERCHE AUTOMATIQUE

1. Allumez l'alimentation du climatiseur et pointez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal du climatiseur.
2. Appuyez sur le bouton **"SET"** et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes. Le code et clignoteront à l'écran. Après avoir entendu un **"bip"** du climatiseur, relâchez immédiatement le bouton **"SET"**.
3. Vérifiez les boutons de la télécommande. Si elles fonctionnent correctement, cela indique que la configuration est réussie ; dans le cas contraire, répétez les étapes 2 et 3.

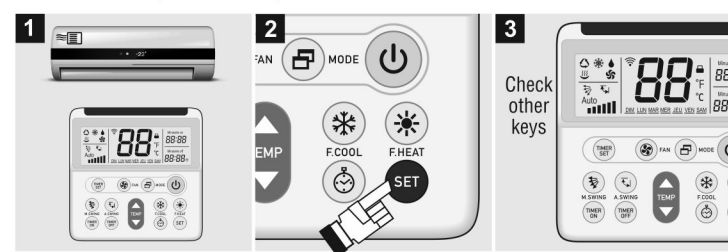


- 07 -

- S'il y a plusieurs climatiseurs dans votre pièce, la méthode de recherche automatique n'est pas recommandée.
- Dans le mode de recherche, la télécommande enverra plusieurs séries de codes en même temps, et l'écran n'affichera pas les codes.

C SAISIE MANUELLE DU CODE

1. Vérifiez la marque correspondante de votre climatiseur et son premier code dans le "Tableau des codes", par exemple, AKIRA : 3796.
2. Appuyez simultanément sur les boutons **"SET"** et **"ON/OFF"** (relâchez en moins de 1s), le code du modèle clignotera dans la fenêtre d'affichage.
3. Appuyez sur **"TEMPA"** ou **"TEMPY"** pour augmenter/diminuer le code du modèle jusqu'à ce que le code correspondant (par exemple, 3796) clignote dans la fenêtre.

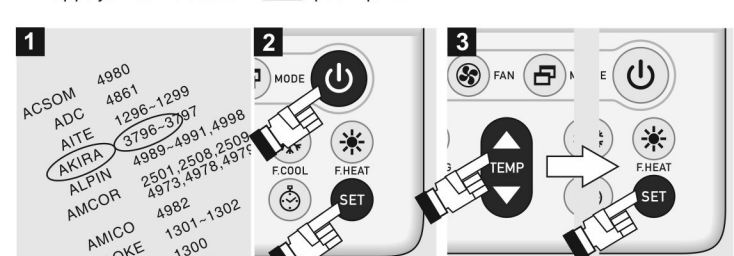


4. Vérifiez les boutons de la télécommande, s'ils fonctionnent correctement, cela indique que la configuration a réussi. Sinon, veuillez répéter les étapes 1-3 pour définir le prochain code pour votre marque.

- 08 -

D RECHERCHE MANUELLE DU CODE

- * Veuillez essayer cette méthode uniquement lorsque les 3 méthodes de réglage ci-dessus ont échoué.

1. Mettez l'A/C sous tension et dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal de l'A/C.
2. Appuyez sur les boutons **"SET"** et **"ON/OFF"** en même temps (relâchez en moins d'une seconde), le code du modèle clignotera dans la fenêtre d'affichage.
3. Appuyez sur **"TEMPA"** ou **"TEMPY"** pour augmenter/diminuer le code du modèle d'une fois à chaque fois. Lorsque votre climatiseur démarre et répond par un **"bip"**, appuyez sur le bouton **"SET"** pour quitter.

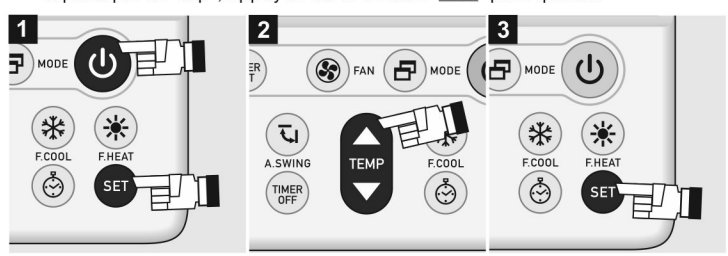

4. Vérifiez les boutons de la télécommande, s'ils fonctionnent correctement, cela indique que la configuration a réussi. Sinon, répétez les étapes 1 à 3 pour réessayer.

- 09 -

INSTRUCTIONS POUR LES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Horloge

- Le bouton d'horloge est utilisée pour régler l'heure actuelle dans votre emplacement.
- 1- Réglage du Jour de la Semaine : Maintenez enfoncé le bouton de l'horloge , puis le "jour de la semaine" commence à clignoter. Appuyez sur **"TEMPA"** ou **"TEMPY"** pour sélectionner le jour de la semaine d'aujourd'hui.
- 2- Appuyez sur le bouton **"SET"** pour terminer le réglage du jour de la semaine.
- 3- Réglage de l'Heure : Appuyez sur les boutons **"TEMPA"** ou **"TEMPY"** pour ajouter/soustraire les heures, et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour accélérer l'ajout et la soustraction.
- 4- Appuyez sur le bouton **"SET"** pour terminer le réglage de l'heure.
- 5- Réglage des Minutes : À ce moment, le chiffre correspondant aux minutes commence à clignoter, et vous pouvez utiliser les boutons **"TEMPA"** ou **"TEMPY"** pour régler les minutes.
- 6- Après avoir réglé les minutes, appuyez sur le bouton **"SET"** pour quitter le réglage de l'horloge

- * Méthode de Réglage Général : Horloge → **TEMPA** / **TEMPY** → **SET**
- * Plage d'Erreur de l'Horloge : ±1 minute. En cas de différence importante entre l'horloge de la télécommande et l'heure réelle, veuillez ajuster l'horloge de la télécommande en temps opportun.

2. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

- Étape 1: Appuyez sur pendant 2 à 3 secondes pour régler l'heure actuelle (sautez cette étape si l'horloge est réglée).

- 10 -

4. Refroidissement rapide et chauffage rapide

- Refroidissement** : Appuyez sur le bouton **"F.COOL"** pour régler le mode de refroidissement, 21 degrés, vent fort et direction du vent automatique.
- Chauffage rapide** : Appuyez sur le bouton **"F.HEAT"** pour régler le mode de chauffage, 27 degrés, vent fort et direction du vent automatique.

- Étape 4: Régler "Timer on" : Appuyez sur **"TEMPA"** pour augmenter/diminuer l'heure.
- * Appuyez sur la touche **"TEMPA"** et maintenez-la enfoncée pour accélérer les chiffres.
- * Appuyez sur **"TIMER OFF"** : Appuyez sur **"TIMER OFF"** pour arrêter la minuterie.
- * Appuyez sur **"TEMPA"** pour augmenter/diminuer le temps.

- Étape 5: Après avoir réglé "LUN", appuyez sur **"SET"** pour commencer à régler **"MAY"** / **"MAY"** Ce réglage se terminera à **"LUN"**, veuillez appuyer et maintenir **"TIMER SET"** pendant 2s pour vérifier/modifier vos réglages.

- * Lors du réglage de l'heure des minutes, chaque pression de **"TEMPA"** augmentera/diminuera de 10 minutes.
- * Si vous ne souhaitez pas régler l'heure de mise en marche/arrêt pour la journée, appuyez sur **"SET"** pour passer le réglage, ainsi la télécommande n'enverra pas de signal au climatiseur.
- * Après que les réglages sont effectués, la fonction de minuterie de mise en marche/arrêt se répétera automatiquement chaque semaine.

- 3. Serrure pour enfants
- En définissant cette fonction, la fonction de réglage du Code est verrouillée. Verrouillage : appuyez simultanément sur **"SET"** et , l'icône apparaîtra à l'écran.
- Deverrouillage : appuyez simultanément sur **"SET"** et , l'icône disparaîtra de l'écran.

- 11 -

6. Mémoire de remplacement de la batterie

- La puce de la télécommande dispose d'une fonction de mémoire intégrée, garantissant qu'il n'est pas nécessaire de réinitialiser pour une coupure de courant à court terme, comme le remplacement de la batterie, etc.
- Cependant, les paramètres de l'horloge ne seront pas sauvegardés après le remplacement de la batterie.

7. Rétroéclairage

- Le rétroéclairage couvre l'ensemble du panneau. Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer, et il s'éteindra après 10 secondes s'il n'y a aucune opération.

- ※ Le droit d'interprétation finale est réservé, et toute modification de conception ou technique est sujette à modification sans préavis supplémentaire.

- 12 -

— TABLE DES CODES —

ACSON	4980.	AUCMA	1213,1216-1229,4933,4967.
ADC	4861.	AURORA	0040-0059.
AERMEC	0000,0020-0039, 3600-3609,3720-3739.	AUX	0180-0199,1280-1284,1287,3600-3609.
AICSON	0040-0059.	AZUKI	0001-0019.
AIDELONG	1293-1295.	BAIXUE	1299.
AIRTEK	3775-3779.	BALTUR	3600-3609.
AIRWELL	0000,0020-0039, 0180-0199,1230-1239,2500-2599,4860,4900,4905,4982.	BEIJING	1304.
AITE	1269-1299.	JINGDIAN	0000-0059,0180-0199,4882.
AKIRA	3796-3797.	BENT	0080-0099,0120-0149,1230-1239.
ALPIN	4989-4991,4998.	BIG-THUMB	1331.
AMCOR	2501,2508,2509,2532,4973,4978,4979.	BLUE STAR	0057,2550,4887.
AMICO	4862.	BOERKA	1305-1306,3630.
AMSTRAD	0001-0019,0140-0149,3775-3779.	BORIER	1307.
AOKI	1301-1302.	BOSHI	1310.
AOLI	1300.	BOSHIGAO	1308-1309.
APTON	4862.	BOYIN	1290.
ARCO-AIR	0140-0149.	BREEZE	0080-0099.
ARGO	0000,0020-0039, 1230-1239,1282.	CAIXING	1311.
ARISTON	0000,0020-0039, 0040-0059,1230-1239.	CARRIER	0040-0059,2599, 3690-3699,4890-4899,0179.
ASHITA	0140-0149.	CASARTE	4908.
ASR	0000,0020-0039.	CHANGFENG	4960,4966,4984.
		CHANGFU	4835-4838,4874, 4807.
		CHANGHONG	0059-0079,1304-1311.

- 13 -

— TABLE DES CODES —

CHANGLING	1319,4934,4947.	DONGXIA	2596,4939.
CHENGYUAN	2324.	DONGXINBAO	1334-1335.
CHIGO	0080-0099,1245.	DONGYANG	1260-1268.
CHUANGHUA	1325-1328.	HUIFENG	1357,1360.
CHUANYAN	4861.	DUNAN	1336.
CHUNLAN	0171,0174.	ECO AIR	0000,0020-0039.
COLROLLA	4861.	ECOFANCLMU	2546.
COMBINE	4994.	ELBA	0000,0020-0039.
CONROWA	1337-1341.	ELCO	2439.
CONSUL	4993.	ELONG	4982.
CORONA	3760-3769.	ELDLONG	1293-1295,4861.
CROWN	4861.	ELECTER	4981-4986.
DAEWOO	1332-1333.	ELECTRA	0000,0020-0039, 0180-0199,4230-1239,2500,0088.
DAIKIN	3740-3759,0164, 0177,0178,1206,1214,1313,1314,1315.	ELECTRO LINE	0020-0039,1250, 2471-2474,4807,4808,4906,4950.
DAITSU	0000-0059,1230-1239,3600-3609.	ELECTROLUX	0090,4807,4906.
DAJINXING	1329-1330.	EMAILAIR	0000,0020-0039, 0180-0199,2500-2550,4860,0000,0020-0039.
DAKE	4861.	FANAI	0000,0020-0039.
DAOTIAN	4821-4824.	FANTINI	0000,0020-0039.
DELCHI	0050,3690-3699, 4890-4899,4979.	FEEDERS	4878,4929,4938,4939,4964,4879.
DELONGHI	0000,0020-0039, 0120-0149,0108,2469,4900,4822,4960,4966,4984.	FEIGEDRICH	4829-4830,4821.
DIY	0044,0090,0092,0095.	FEIGE	
DOCTOR	0002,0060,0066,1310.		

- 14 -

— TABLE DES CODES —

FEILU	1240-1249,2413.	HAIER	0001-0019,4908.
FER. FERROLIT/ FERROLIT	0000-0059,0133, 1230-1239,4901.	HELTON	4863.
FIRST	4864.	HAMILTON	0014,0088,0095,0125,0126,0127,0128,0151,0159,1226,2597,4845,4846,4882,4924,4936,4937,4948,4949,4955.
FRESTECH	1270-1279,4944, 4945.	HERMANN	0001-0019,0040-0059,0080-0099.
FUJITECH	0120-0149.	HICION	1391-1392.
FUJITHERMA	0000,0020-0039.	HISENSE	1230-1239,0065, 0161,1212,1320,3646,3650,4913,4927.
FUJITSU	1257,3700-3719.	HITACHI	3640-3659,0168, 0200,0209,1320.
FUNAI	1246,1248,1258,1267.	HONGYI	0040-0059,0080-0099.
FUNKI	4992.	HUABAO	0101,0102,0108,1348,4819,4895,4980.
GALANZ	0124-0129,0134-0149,4936-4940.	HUAKE	1348.
GEER	1342-1343.	HUALING	0150-0159,0161, 0162,0045,0086,4917.
GENERAL GE	0000,0020-0059, 1288,3700-3719,4966.	HUAMEI	1281,1225,1229,1351-1352,2482,3656,3698,4818.
GLEE	1280.	HUANGHE	1353.
GMCC	0090,4807,4906.	HUAWEI	1281,1225,1229,1351-1352,2482,3656,3698,4818.
GOLDSTAR	0132,0195,1303,1332,3699,4838.		
GOOD	4827.		
WEATHER			
GREE	0000,0020-0039, 1247,1255,1256,1263,1265,1266,1269.		
GUANGDA	1345-1346.		
GUANYUAN	4997.		
GUOQIAO	4344.		